

Instrukcja obsługi Nitecore BR35

Dane techniczne

Rozmiar: 109,3mm×48,9mm×40,9mm (4,3"×1,93"×1,61") Waga: 234,5g (z baterią) (8,27oz)

Akcesoria: Remote Switch, uchwyt na kierownicę roweru, 2×grube podkładki montażowe, kabel USB (2A)

Montaż

1. Poluzuj śrubę uchwytu na kierownicę i wyreguluj uchwyt na kierownicę przed zaciśnięciem uchwytu na kierownicy, mocno dokręcając śrubę ustalającą, jak pokazano na schemacie (1).
2. Wsuń reflektor do uchwytu, aż usłyszysz „kliknięcie” dźwięk jest słyszalny.
3. Przymocuj zdalny przełącznik do kierownicy, gdzie jest łatwy w obsłudze, jak pokazano na schemacie (3) UWAGA: Użyj odpowiedniej podkładki montażowej dostarczonej zgodnie ze średnicami kierownic roweru. (drążek 34-38 mm nie wymaga nakładek; drążek 29-35 mm wymaga 2 cienkich nakładek; drążek 25-29 mm wymaga 1 cienkiej nakładki i 1 grubej nakładki; drążek 20-25 mm wymaga 2 grubych nakładek).

Demontaż Naciśnij i przytrzymaj zapadkę, jak pokazano na rysunku (4) i wyciągnij BR35 zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku (5).

Ostrzeżenie: Głowica BR35 nagrzewa się po dłuższym użytkowaniu. Zachowaj ostrożność i nie dotykaj gorącej powierzchni w przypadku poparzenia.

WŁ./WYŁ. Włącz: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania (M) przez około 1,5 sekundy, aby włączyć światło. Po uruchomieniu ekran OLED wyświetli bieżący tryb, a następnie słowo „NITECORE” (Gdy światło jest włączone, ekran OLED wyświetli bieżący tryb, poziom jasności i czas pracy)

Wyłączanie: Gdy zaświeci się światło, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania (M), aby wyłączyć światło. : BR35 posiada funkcję pamięci, która zapamiętuje poprzednio używany tryb i poziom jasności. Automatycznie wejdzie w zapamiętany tryb i jasność przy następnym włączeniu.

Wybór trybu pracy

BR35 można ustawić w dowolnym z trzech trybów (CITY/ROAD/TRAIL) w celu dopasowania do różnych scenariuszy jazdy. Przełączanie trybu: Gdy światło jest wyłączone, przytrzymaj i naciśnij wyłącznik zasilania (M), na ekranie OLED wyświetli się „CITY-ROAD-TRAIL”. Gdy na ekranie pojawi się żądany tryb, zwolnij przełącznik, aby wybrać i aktywować ten tryb. Tryb CITY: Przeznaczony do jazdy miejskiej. W trybie CITY światło jest domyślnie ustawione na wiązkę bliskiego zasięgu. Dotknięcie wyłącznika zasilania (M) spowoduje chwilowe włączenie wiązki dalekiego zasięgu na 3 sekundy. Na ekranie OLED wyświetli się odliczanie. Następnie wiązka dalekiego zasięgu wyłączy się automatycznie. Tryb ROAD: Przeznaczony do jazdy po drogach. W trybie ROAD światło jest domyślnie ustawione na wiązkę bliskiego zasięgu. Dotknięcie wyłącznika zasilania (M) spowoduje przełączenie światła na wiązkę dalekiego zasięgu. Każde dotknięcie przełącznika zasilania (M) zmienia moc wyjściową między wiązką bliskiego zasięgu a wiązką dalekiego zasięgu. Tryb TRAIL: Zaprojektowany

do jazdy na świeżym powietrzu. W trybie TRAIL wiązka bliskiego i dalekiego zasięgu są włączane jednocześnie. Jednokrotne naciśnięcie wyłącznika zasilania (M) wyłącza wiązkę dalekiego zasięgu. Ponowne dotknięcie przełącznika, aby powrócić do podwójnej wiązki.

Zmiana poziomów jasności gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk Level Up (+), aby zwiększyć poziom jasności do Turbo (POZIOM 4); i dotknij przycisku Level Down (-), aby zmniejszyć poziom jasności do Low (LEVEL 1).

Natychmiastowy dostęp do Turbo/Low. Natychmiastowy dostęp do Turbo: gdy świeci się lampka, naciśnij i przytrzymaj przycisk Level Up (+), aby wejść Natychmiastowy dostęp do trybu Turbo. Natychmiastowy dostęp do trybu niskiego: gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk obniżania poziomu (-), aby natychmiast przejść do trybu niskiego.

Światło ostrzegawcze: gdy światło jest wyłączone, jeśli jest w trybie CITY lub ROAD, naciśnięcie i przytrzymanie przycisków zwiększania i obniżania poziomu aktywuje ostrzeżenie lekki. Wiązka bliskiego zasięgu emituje lampkę ostrzegawczą na poziomie jasności jej zapamiętanego poziomu. Jeśli światło jest ustawione w trybie TRAIL, jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków zwiększania i zmniejszania poziomu spowoduje również włączenie lampki ostrzegawczej, gdy zarówno długie, jak i krótkie belki zasięgu emitują światło ostrzegawcze na poziomie jasności jego zapamiętanego poziomu. (Po włączeniu kontrolki ostrzeżenia na ekranie OLED pojawi się trójkątna ikona jako powiadomienie) Wyłączenie: Po włączeniu kontrolki ostrzeżenia naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania (M), aby ją wyłączyć.

Zdalny wyłącznik. Funkcja zdalnego wyłącznika jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika zasilania (M). Użycie zdalnego przełącznika jest opcjonalne.


Zaawansowana regulacja temperatury. Dzięki modułowi zaawansowanej regulacji temperatury BR35 reguluje swoją moc i dostosowuje się do otoczenia, zachowując optymalną wydajność.

Wskazówki dotyczące zasilania

Gdy podświetlenie jest wyłączone, naciśnij wyłącznik zasilania (M), na ekranie OLED zostanie wyświetlony pasek poziomu baterii:

1. Pasek pełnego poziomu energii oznacza poziom naładowania akumulatora powyżej 90%
2. 3 paski oznaczają poziom naładowania akumulatora poniżej 90%
3. 2 paski oznaczają poziom naładowania akumulatora poniżej 50%
4. 1 pasek oznacza poziom naładowania akumulatora poniżej 10%
5. 0 oznacza, że poziom naładowania baterii wynosi około 1%. UWAGA: Gdy poziom mocy jest niski, wyjście BR35 będzie przyciemnione lub nie będzie odpowiadać. Naładuj BR35 tak szybko, jak to możliwe, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%.

Ładowanie. Ten produkt można ładować przez USB. Podłącz jeden koniec kabla USB do BR35, a drugi koniec do zasilacza za pomocą uniwersalnego portu USB, jak pokazano na sąsiednim obrazku. ·

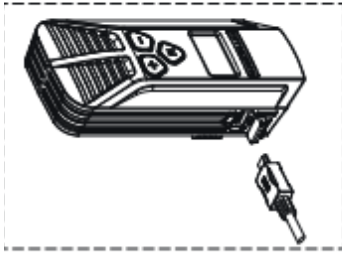


W normalnych warunkach ładowania niebieski wskaźnik pod przełącznikami będzie powoli migać, a ekran OLED wyświetli poziom naładowania baterii; BR35 automatycznie zakończy ładowanie po zakończeniu ładowania, wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym, a pasek poziomu akumulatora będzie pełny. Pełne naładowanie BR35 zajmuje około 4,5 godziny. Po pełnym naładowaniu czas czuwania wynosi około 1 roku. Kompatybilne wejście z adaptera USB lub zasilacza: DC 5V 2A.

UWAGI:

1. Przed pierwszym użyciem naładuj BR35.
2. W przypadku długotrwałego przechowywania ładuj latarkę co pół roku.
3. Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.
4. Nie demontuj ani nie modyfikuj tego produktu, ponieważ powoduje to utratę gwarancji.

Szczegóły gwarancji. Nasi autoryzowani dealerzy i dystrybutorzy są odpowiedzialni za serwis gwarancyjny. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu objętego gwarancją, klienci mogą skontaktować się ze swoimi dealerami lub dystrybutorami w sprawie roszczeń gwarancyjnych, o ile produkt został zakupiony od autoryzowanego dealera lub dystrybutora. Gwarancja NITECORE dotyczy wyłącznie produktów zakupionych z autoryzowanego źródła. Dotyczy to wszystkich produktów NITECORE. Każdy DOA / wadliwy produkt można wymienić za pośrednictwem lokalnego dystrybutora/dealera w ciągu 15 dni od zakupu. Po 15 dniach wszystkie wadliwe/niesprawne produkty NITECORE® mogą być naprawione bezpłatnie przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Powyżej 24 miesięcy obowiązuje ograniczona gwarancja, obejmująca koszty robocizny i konserwacji, ale nie koszty akcesoriów lub części zamiennych. 1. Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt(y) jest/są zepsute, przerabiane i/lub modyfikowane przez nieautoryzowane strony 2.uszkodzone w wyniku nieprawidłowej obsługi (np. instalacja rezerwowej biegunowości, instalacja baterii jednorazowych.

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat produktów i usług NITECORE®, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem NITECORE® lub wyślij e-mail na adres service@nitecore.com

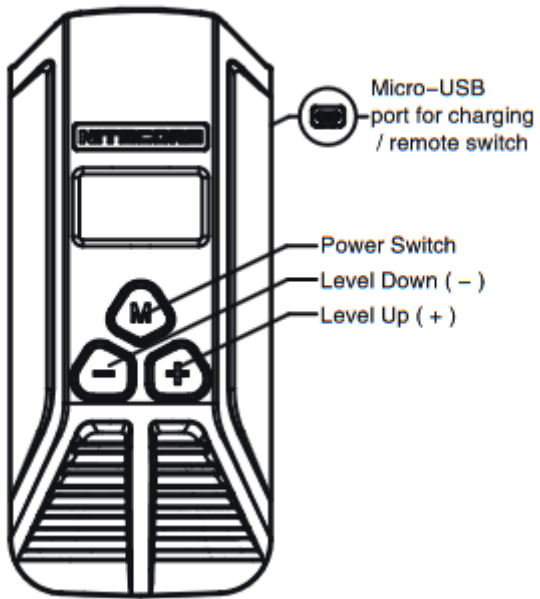

(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)