

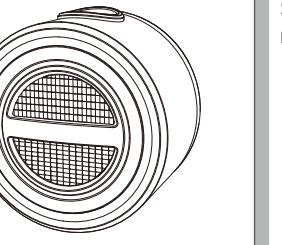


USER MANUAL

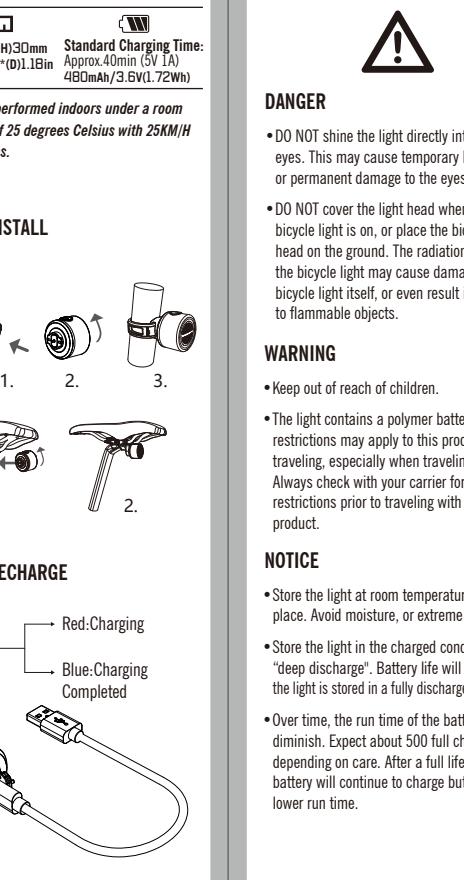

BS100 Smart Tail Light

The BS100 is a smart tail light that offers enough brightness for both daytime or nighttime riding.

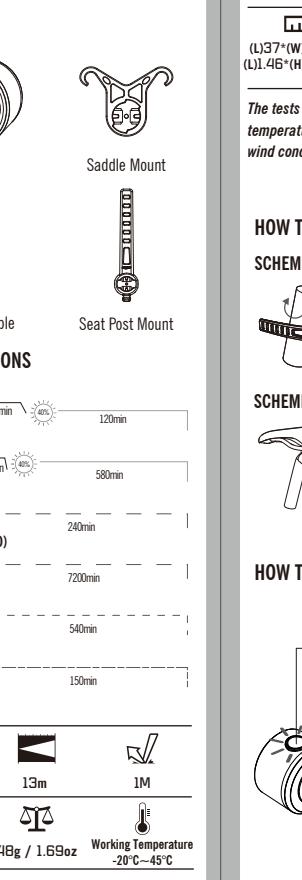

(FI) Finnish

KÄYTÖÖ OHJEET

PÄÄLLÄ/POIS: Paina ja pidä painiketta painettuna tykeäkseen valon pääle/pois; kun se on pois pääältä, oletuslähtö on viimeinen asetus.

TILAN KYTTÄMINEN: Kun valo on pääällä, paina painiketta käydäksesi läpi MATALA-KORKEA-SALAMA-RYHMÄJELU (ECO)-SMART-tila.

KIIHDYTYSANTURIN AKTIVointi: Kun valo on sammutettu, paina ja pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes se sytyy jatkuvasti kirkkaamalla teholla. Kun jarutus havaitaan, takavallo muuttuu kirkkaammaksi maksimiteholla, kun kiihyysanturi aktivoituu.

KIIHDYTYSANTURIN POISTAMINEN: Kun valo on sammutettu, paina painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia tai kunnes se jatkaa vilkumista täydellä teholla.

TÄRÄN TUNNISTUSTOIMINTO: Kun kiihyysanturi on käytössä, takavallo siirtyy lepotilaan 5 minuutin käättämätömyyden jälkeen ja aktivoitu välittömästi tärän sattuessa.

MUISTITOIMINTO: Kun valo sytytetään uudelleen, se vaihtaa automaattisesti viimeksi valittuun valistustilaan.

VÄHÄIN VIRRAN TILA: Ulkorengas on aina pääällä ja sisärengas sammuu, kun auravaus on vähissä; noin 5 minuutin kuluttua kaksi rengasta vilkkuvat. Tässä turvalisessa asetuksessa kiihyysanturi on kytketty pois pääältä.

(NO) Norwegian

BRUKSINSTRUKSJONER

PÅ/AV: Trykk hold knappen for å slå lyset på/av; når den er slåt av, er standardgangen den siste innstillingen.

BYtte AV MODUS: Når lyset er slått på, trykk på knappen for å gjøre igennom LÅG-HØY-BLINK-GRUPPETUR (ECO)-SMART-modus.

AKTIVER AKCELERASJONSENSOREN: Når lyset er slått av, trykk og hold knappen i 5 sekunder til den lyser på høyeste effekt kontinuerlig. Når bremseg oppdages, lyser baklyset med maksimal effekt når akcelerasjonsensoren aktiveres.

DEAKTIVER AKCELERASJONSENSOREN: Når lyset er slått av, trykk og hold knappen inne i 5 sekunder, eller til den fortsetter å blinke med full kraft.

VIBRASJONSSENSERINGSFUNKSJON: Når akcelerasjonsensoren er aktivert, går baklyset i sommodus etter 5 minutters inaktivitet og aktiveres umiddelbart ved vibrasjon.

MINNEFUNKSJON: Når lyset slås på igjen, vil det automatiskt bytte til den sist valgte lysmodusen.

LÅV STRØMMODUS: Den ytre ringen er alltid på og den indre ringen går ut når batteriet er lavt; etter ca. 5 minutter blinker de to ringene. I denne slike innstillingen er akcelerasjonsensoren slått av.

(SV) Swedish

DRIFTINSTRUKTIONER

PÅ/AV: Tryck och håll ned knappen för att tända/släcka lampan; när den är av är standardläget den sista inställningen.

BYTTE AV MODUS: När lyset är sättet på, tryck på knappen för att göra igenom LÅG-HÖG-BLINK-GRUPPETUR (ECO)-SMART-lägen.

AKTIVERA AKCELERATIONSSENSORN: När lyset är slättet, tryck och håll knappen i 5 sekunder tills den lyser på högsta effekt kontinuerligt. När en bromsing upptäcks lyser bakljuset med maximal effekt när accelerationssensorn aktiveras.

DEAKTIVERA AKCELERATIONSSENSORN: När lyset är slättet, tryck och håll knappen i 5 sekunder tills den fortsätter att blinka med full kraft.

VIBRASJONSSENSERINGSFUNKSJON: När akcelerasjonsensoren är aktivert, går bakljuset i sommodus efter 5 minuters inaktivitet och aktiveras umiddelbart vid vibrasjon.

MINNEFUNKSJON: Når lyset slås på igjen, vil det automatiskt bytte till den sist valgte lysmodusen.

LÅV STRØMMODUS: Den ytre ringen är alltid på och den indre ringen går ut när batteriet är lågt; efter ca. 5 minuter blinkar de två ringarna. I denna slike inställning är akcelerasjonsensoren slått av.



DANGER

DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.


DO NOT cover the light head when the bicycle light is on, or place the bicycle light head on the ground. The radiation energy of the bicycle light may cause damage to the bicycle light itself, or even result in burning to flammable objects.

WARNING

Keep out of reach of children.
The light contains a polymer battery. Certain restrictions may apply to this product when traveling, especially when traveling by air. Always check with your carrier for specific restrictions prior to traveling with this product.

NOTICE

Store the light at room temperature in a dry place. Avoid moisture, or extreme hot or cold.
Store the light in the charged condition. Avoid "deep discharge". Battery life will decrease if the light is stored in a fully discharged condition.
Over time, the run time of the battery will diminish. Expect about 500 full charges, depending on care. After a full life, the battery will continue to charge but with a lower run time.

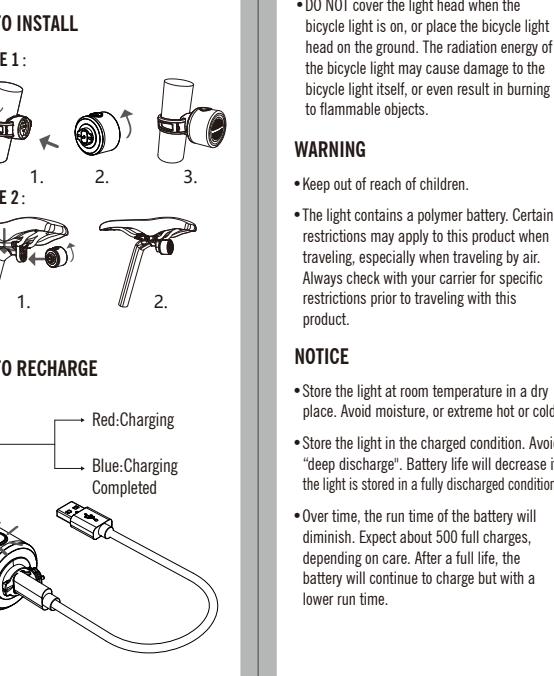

CONTENTS

(EN) English

(CN) 简体中文

(FI) Finnish

(NO) Norwegian

(SV) Swedish

(NL) Nederlands

(PL) Polska

(DE) Deutsch

(HU) Magyarország

(RU) Русский

(ES) Español

(RO) Romanian

(UA) Ukrainian

(JP) 日本語

(PT) Português

(KR) 한국어

(TH) ไทย

(FR) Français

(IT) Italiano

(SK) Slovenský jazyk

(PT) Português

(RU) Русский

(CN) 简体中文

(EN) English

(FI) Finnish

(NO) Norwegian

(SV) Swedish

(NL) Nederlands

(PL) Polska

(DE) Deutsch

(HU) Magyarország

(RU) Русский

(ES) Español

(RO) Romanian

(UA) Ukrainian

(JP) 日本語

(PT) Português

(KR) 한국어

(TH) ไทย

(FR) Français

(IT) Italiano

(SK) Slovenský jazyk

(PT) Português

(RU) Русский

(CN) 简体中文

(EN) English

(FI) Finnish

(NO) Norwegian

(SV) Swedish

(NL) Nederlands

(PL) Polska

(DE) Deutsch

(HU) Magyarország

(RU) Русский

(ES) Español

(RO) Romanian

(UA) Ukrainian

(JP) 日本語

(PT) Português

(KR) 한국어

(TH) ไทย

(FR) Français

(IT) Italiano

(SK) Slovenský jazyk

(PT) Português

(RU) Русский

(CN) 简体中文

(EN) English

(FI) Finnish

(NO) Norwegian

(SV) Swedish

(NL) Nederlands

(PL) Polska

(DE) Deutsch

(HU) Magyarország

(RU) Русский

(ES) Español

(RO) Romanian

(UA) Ukrainian

(JP) 日本語

(PT) Português

(KR) 한국어

(TH) ไทย

(FR) Français

(IT) Italiano

(SK) Slovenský jazyk

(PT) Português

(RU) Русский

(CN) 简体中文

(EN) English

(FI) Finnish

(NO) Norwegian

(SV) Swedish

(NL) Nederlands

(PL) Polska

(DE) Deutsch

(HU) Magyarország

(RU) Русский

(ES) Español

(RO) Romanian

(UA) Ukrainian

(JP) 日本語

(PT) Português

(KR) 한국어

(TH) ไทย

(FR) Français

(IT) Italiano

(SK) Slovenský jazyk

(PT) Português

(RU) Русский

(CN) 简体中文

(EN) English

(FI) Finnish

(NO) Norwegian

(SV) Swedish

(NL) Nederlands

(PL) Polska

(DE) Deutsch