

MH40GTR

4 Poziomy Jasności i 2 Specjalne Tryby


Wbudowany moduł ładowania



Dane Techniczne:

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	STROBE	SOS
	1200 Lumenów	380 Lumenów	100 Lumenów	15 Lumenów	1200 Lumenów	1200 Lumenów
	2h	6h 15min	27h	140h	—	—
	1004m	533m	280m	107m	—	—
	25200cd	71160cd	19640cd	2880cd	—	—
	1m (Ochrona od upadku)					
	IPX8, 2m (Zanurzenie)					

Notka: Wskazane dane są mierzone zgodnie z międzynarodowymi testami ANSI/NEMA FL1. Testy przeprowadzono przy użyciu dwóch akumulatorów Li-ion 18650 (3,500mAh) w warunkach laboratoryjnych. Dane mogą się zmienić w trakcie użytkowania z powodu zużycia akumulatorów lub samej latarki.

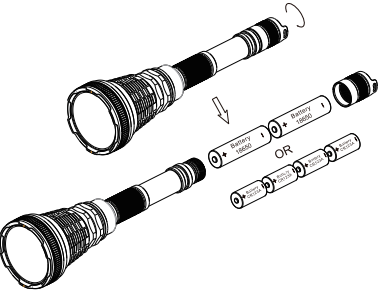

Konserwacja
Co 6 miesięcy, obudowę należy przetrzeć czystą ścierką, a następnie nałożyć cienką warstwę lubrykantu na bazie silikonu.

Serwis Gwarancyjny
Wszystkie wadliwe produkty NITECORE mogą zostać wymienione u lokalnego dystrybutora bądź sprzedawcy w ciągu 15 dni od daty zakupu. Po tym czasie wszystkie wadliwe produkty mogą zostać naprawione bezpłatnie w ciągu 60 miesięcy od daty zakupu. Powyżej 5 lat przysługuje ograniczona gwarancja pokrywająca koszt usługi ale nie użytych części.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No 5 Xiancun Road, Tianhe
District, Guangzhou,510623,
Guangdong, China



Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

MH271240GTR18

(Polski) MH40GTR

Cechy:

- LED CREE XP-L HI V3
- Maksymalna moc światła to 1200 lumenów
- Przy najniższym poziomie jasności, latarka może świecić do 140 godzin
- Maksymalny zasięg wiązki światła: 1004 metrów
- Wbudowany port ładowania
- Tryb Użytkownika pozwala na szybki dostęp do wcześniej zapamiętanego poziomu jasności lub Trybu
- Funkcja zapamiętania ulubionych ustawień
- Ochrona przed odwróconą polaryzacją
- Model jest kompatybilny ze zwykłymi i ładowanymi akumulatorami Li-ion
- Klips ze stali nierdzewnej
- Wzmocnione szkło mineralne z dodatkową powłoką odporną na zarysowania
- Konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium lotniczego HA-III
- Wodoodporność zgodna z certyfikatem IPX8 (do 2 metrów zanurzenia)

Specyfikacje:

Długość: 257mm
Średnica głowicy: 70mm
Średnica obudowy: 25,4mm
Waga: 374g

Akcesoria:

2 akumulatory Nitecore 18650 (NL1826), Klips, Taktyczny pierścionek, Śmycz, Ładowarka ścienna, Pokrowiec, Zapasowa uszczelka, Zapasowa osłona na łącznik

Zasilanie

	Typ	Nominalne Napięcie	Kompatybilność
18650 Ładowany Akumulator Li-ion	18650	3.6V/3.7V	Y (Kompatybilne i Ładowane
Główny Akumulator Li-ion*	CR123	3V	Y (Kompatybilne ale nie Ładowane)
Ładowany Akumulator Li-ion*	RCR123	3.6V/3.7V	Y (Kompatybilne ale nie Ładowane)

*Uwaga: Należy ładować tylko ładowane akumulatory Li-ion 18650. Nie należy ładować zwykłych baterii CR123 oraz RCR123.

Instrukcja Obsługi


Instalacja Baterii

Włóż baterie tak jak pokazano na ilustracji a następnie zakręć nakrętkę.
Notka:
1. Upewnij się że baterie są poprawnie włożone. Latarka nie będzie działać jeśli ze się włożonymi bateriami
2. Nie kieruj promienia światła bezpośrednio na oczy.
3. Nie mieszaj ładowanych baterii ze zwykłymi.
4. Nie mieszaj baterii różnych marek.
5. Nie mieszaj baterii z różnym napięciem.
6. Kiedy produkt jest trzymany w płasku lub jest nieużywany przez długi okres czasu, należy usunąć wszystkie baterie.

Ładowanie

MH40GTR jest w stanie podładować dwa akumulatory Li-ion 18650. Tak jak pokazano na poniższym obrazku, należy poluzować metalowy rękaw (odwrotnie z ruchem wskazówek zegara), następnie podłączyć ładowarkę do portu ładowania oraz kontaktu. Następnie włącz latarkę by rozpocząć ładowanie. Przeciętny czas ładowania dwóch akumulatorów Li-ion 18650 to 5 godzin.

- Podczas ładowania czerwony wskaźnik blisko portu ładowania, zabiśnie dwukrotnie co sekundę.
- Jeśli w trakcie ładowania wystąpią problemy MH40GTR przestanie ładować.
- Czerwony wskaźnik zacznie gwałtownie błyskać.
- Może to być spowodowane uszkodzeniem samej latarki, włożonymi bateriami lub latarką nie jest włączona.
- Kiedy ładowanie zostanie zakończone, czerwony wskaźnik zacznie świecić stałym światłem.
- 1. MH40GTR musi zostać włączony by rozpocząć proces ładowania.
- 2. Nie ładuj jednocześnie różnych rodzajów baterii lub baterii różnych marek.

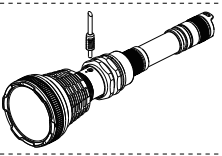

Przełączanie ON/OFF

By włączyć ON: Wciśnij głowicę latarki, do chwili aż nie usłyszysz kliknięcia.
By włączyć OFF: Wciśnij ponownie łącznik, do chwili aż nie usłyszysz kliknięcia.

Przełączanie Trybów

MH40GTR ma 2 tryby wyjściowe: TURBO oraz tryb Użytkownika. Oba tryby są dostępne poprzez dokręcenie lub poluzowanie głowicy latarki. Tryb TURBO zapewnia maksymalną moc światła, zaś tryb Użytkownika zawiera 3 poziomy jasności oraz dwa Tryby specjalne.

Tryb TURBO

By włączyć Tryb TURBO należy dokręcić głowicę latarki. W tym trybie, wciśnij łącznik do połowy by natychmiast włączyć MH40GTR, zwaiając łącznik wyłączy latarkę. Ta funkcja nie jest dostępna w trybie Użytkownika.

Notka: Tryb TURBO generuje dużą ilość ciepła, która może wpłynąć negatywnie na użytkownika latarki. Dlatego po 5 minutach od włączenia trybu TURBO, MH40GTR automatycznie obniży poziom jasności. Po tym można przełączyć się na tryb TURBO jeśli zajdzie taka potrzeba, jednak korzystanie z tego trybu przez dłuższy okres czasu nie jest zalecane.

Tryb Użytkownika

By włączyć tryb Użytkownika należy lekko połączyć głowicę latarki. W tym trybie, wiskając kilkakrotnie i lekko łącznik spowoduje przełączanie pomiędzy poziomami jasności oraz trybami specjalnymi w następującej kolejności: HIGH-MID-LOW-SOS-STROBE®. Po wybraniu odpowiedniej funkcji, włącz latarkę i poczekaj około 10 sekund, by latarka zapamiętała daną funkcję. Funkcja ta włączy się przy następnym uruchomieniu trybu Użytkownika.

(Deutsch) MH40GTR

Funktionen und Eigenschaften

- verwendet CREE XP-L HI V3 LED
- maximale Leistung von bis zu 1200 Lumen
- hoher Wirkungsgrad durch Konstantstromschaltung
- maximale Nutzungsdauer bis zu 140 Std.
- optimierter Reflektor für max. Leuchtwerte von bis zu 1004m
- intelligente Ladeschaltung mit Spannungserkennung für schnelles und sicheres Laden
- integriertes Lademodul mit Micro-USB-Anschluss
- Ladeportabdeckung für hervorragende Wasser- und Staubdichtigkeit sowie Schlagfestigkeit.
- zwei einfach einstellbare Helligkeits-Modi durch Lösen und Anziehen des Lampenkopfs
- benutzerdefinierter Modus für schnellen Zugriff auf die gespeicherte Helligkeitsstufe oder einen Spezialmodus
- intelligente Speicherfunktion für bevorzugte Mode-Einstellungen
- Anti-Roll-Design
- Verpolungsschutz
- arbeitet sowohl mit wiederaufladbaren Akkus als auch mit nicht wiederaufladbare Lithium-Batterien
- Edelstahl-Titan-Clip
- gehärtete, beschichtete Linse aus Mineralglas
- hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung
- harteloxiert nach MIL Standard HAIII
- wasserdicht nach IPX8 (bis 2m tauchfähig)

Abmessungen

Länge: 257 mm
Lampenkopfurchmesser: 70 mm
Lampenfußdurchmesser: 25,4 mm
Gewicht (ohne Batterie): 374 g

Mitgeliefertes Zubehör

NITECORE® 18650 Akku, (NL 1826), Clip, Tactical Ring, Handschleife, Holster, Ersatz-Heckschalterkappe, Ersatzdichtring

Zugelassene Batterien und Akkus

	Type	Nennspannung	Kompatibilität
wiederaufladbarer 18650 Li-Ionen Akku	18650	3,6V/3,7V	JA (kompatibel und wiederaufladbar)
Standard Lithium Battery*	CR123	3V	JA (kompatibel, aber nicht wiederaufladbar)
wiederaufladbarer Li-Ionen Akku*	RCR123	3,6V/3,7V	JA (kompatibel)


* **Warnung:** Laden Sie nur 18650 Lithium-Ionen-Akkus auf. Versuchen Sie NICHT, nicht wiederaufladbare CR123 Batterien oder RCR123 Akkus aufzuladen.

Bedienungsanleitung

Einsetzen des Akkus
Legen Sie den Akku/die Akkus ein - wie dargestellt - und drehen Sie die Heckkappe fest.
HINWEIS:
Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen! Nach dem Einsetzen zeigt die Betriebsanzeige die verbleibende Akkuleistung an. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Leistungsanzeige".
WARNUNG:
1. Legen Sie die Batterien mit dem positiven (+) Ende in Richtung des Lampenkopfes ein. Mit falsch eingesetzten Batterien/Akkus wird die MH40GTR nicht funktionieren!
2. Blicken Sie NIEMALS direkt in den Lichtstrahl!
3. Mischen Sie Batterien NICHT mit wiederaufladbaren Akkus.
4. Mischen Sie KEINE Akkus unterschiedlicher Typen / Kapazitäten.
5. Mischen Sie KEINE Akkus mit unterschiedlichen Ladeständen.
6. Wenn Sie die Taschenlampe in einem Rucksack aufbewahren oder für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte alle Akkus, um eine versehentliche Aktivierung der Lampe oder ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden.

Ladefunktion

Die MH40GTR kann zwei geschützte 18650 Li-Ionen-Akkus laden. Lösen Sie die Metallhülse wie abgebildet (gegen den Uhrzeigersinn) und verbinden Sie den Ladeanschluss über das mitgelieferte Ladekabel mit einer Stromquelle. Schalten Sie die MH40GTR ein, um mit dem Laden zu beginnen. Die durchschnittliche Ladezeit für 2 x 18650 Lithium-Ionen-Akkus beträgt 5 Stunden.
• Wenn der Ladezustand normal ist, blinkt die rote Ladeanzeige zwei Mal alle zwei Sekunden.
• Wenn der Ladezustand unnormal ist (z. B. wenn der Akku defekt oder falsch eingelegt ist), beendet die MH40GTR den Ladevorgang und die Ladeanzeige blinkt schnell. Dies hat häufig defekte oder falsch eingelegte Akkus zur Ursache oder die Taschenlampe ist nicht eingeschaltet.
• Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die rote Ladeanzeige stetig.
WARNUNG:
1. Die MH40GTR muss eingeschaltet sein, um den Ladevorgang zu starten.
2. Laden Sie KEINE Akkus verschiedener Typen oder Marken zusammen auf.

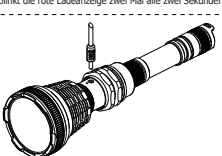

Ein- / Ausschalten

Ein- / Ausschalten: Drücken Sie den Heckschalter, bis ein "Klick" zu hören ist. Ausschalten: Drücken Sie den Heckschalter erneut, bis ein "Klick" zu hören ist.

Umschalten der Modi

Die MH40GTR hat 2 Ausgabe-Modi: TURBO-Modus und benutzerdefinierter Mode. Die Modi sind durch Anziehen oder Lösen des Taschenlampenkopfes aktivierbar. Der TURBO-Modus liefert die maximale Leistung, während der benutzerdefinierte Modus 3 wählbare Helligkeitsstufen und 2 spezielle Modi enthalten kann.

Turbo-Mode

Der TURBO-Modus wird durch Anziehen des Taschenlampenkopfes geschaltet. Drücken Sie in diesem Modus den Heckschalter nur halb, um die MH40GTR kurz einzuschalten und lassen Sie ihn los, um sie wieder auszuschalten. Das Momentlicht kann im benutzerdefinierten Mode nicht verwendet werden.
HINWEIS:
Im TURBO-Mode erhöht die erzeugte Hitze schnell die Temperatur der Taschenlampe und kann damit das Benutzererlebnis oder sogar die Lebensdauer der Taschenlampe beeinträchtigen. Daher senkt die MH40GTR nach 5 Minuten Leuchtzeit im TURBO-Mode automatisch die Helligkeit, um die Temperatur zu regulieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Sie können bei Bedarf den Zugriff durch Lösen des Lampenkopfs aus und warten Sie ca. 10 Sekunden, damit Ihre Auswahl gespeichert wird. Die längere Verwendung des TURBO-Mode wird jedoch nicht empfohlen.

Benutzerdefinierter Mode

Der benutzerdefinierte Mode wird durch leichtes Lösen des Lampenkopfes angeschaltet. Drücken Sie in diesem Modus den Heckschalter wiederholt schnell nur halb durch, um nacheinander fortlaufend durch die Modi "HIGH" - "MID" - "LOW" - "SOS" - "STROBE" zu schalten. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, schalten Sie die Taschenlampe aus und warten Sie ca. 10 Sekunden, damit Ihre Auswahl gespeichert wird, im besten nächsten Einschalten des benutzerdefinierten Mode damit zu starten.
Nützliche Tipps:
Machen Sie die MH40GTR zur am besten für Sie geeigneten Multitask Hybrid Taschenlampe. Sie können die MH40GTR mit dem Kopfschalter für den schnellen Zugriff auf 2 verschiedene Modi konfigurieren. Wählen Sie eine Helligkeitsstufe oder einen Spezial-Modi für den benutzerdefinierten Mode aus. Speichern Sie zum Beispiel für den täglichen Gebrauch die Helligkeitsstufe "LOW" im benutzerdefinierten Modus, um diesen für einen schnellen Zugriff durch Lösen des Lampenkopfs einzuschalten. Für den taktischen Gebrauch speichern sie z.B. den STROBE-Mode im benutzerdefinierten Mode.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Allgemeine Hinweise

Alt-Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantiechutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® Taschenlampe kann das Gerät ohne weiteren autorisierten Vertriebshändler / Händler innerhalb von 15 Tagen nach Kauf ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen kann das Gerät kostenfrei innerhalb von 60 Monaten (5 Jahren) zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler / Händler geschickt werden. Über 60 Monate (5 Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:
1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.
Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen VertriebiHändler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com
* Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website „www.nitecore.com“ auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

(Français) MH40GTR

Caractéristiques

- LED CREE XP-L HI V3
- Éclairage maximum de 1200 lumens
- Circuit de régulation haute performance pour une autonomie maximale de 140 heures
- Réflecteur optimisé ultra précis offrant une portée maximale de 1004 mètres
- • Circuit de charge intelligent avec détection de voltage pour une charge rapide et sûre
- Module de charge intégré permettant de recharger la batterie via le port de chargement
- Port de charge protégé de la poussière et de l'eau
- 2 niveaux d'éclairage facilement accessibles en serrant ou desserrant la tête de lampe
- Mode personnalisé offrant un accès rapide au dernier mode utilisé
- Fonction mémoire intelligente enregistrant les réglages préférés
- Design anti-roulement
- Protection contre l'inversion de polarité
- Circuit flexible s'adaptant à la fois aux batteries Lithium rechargeables et non rechargeables
- Clip en acier inoxydable traitement titane
- Lentilles en verre minéral dur traitées antireflets
- Construit en alliage d'aluminium de grade aéronautique
- Anodisation dure qualité militaire « HAIII »
- Étanche conformément à la norme IPX-8 (jusqu'à 2 m de profondeur)

Dimensions

Longueur : 257mm
Tête de lampe : 70mm
Diamètre du corps : 25,4mm
poids : 374grs

Accessoires

Deux batteries Nitecore 18650 Li-Ion (NL1826), clip, anneau tactique, dragonne, chargeur mural, étui,bouton de recharge et joint torique de recharge.

Options batterie

	Type	Voltage Nominal	Compatibilité
Batterie 18650 Rechargeable Li-ion	18650	3.6V/3.7V	Y (Compatible et Rechargeable)
Pile standard Lithium*	CR123	3V	Y (Compatible, non Rechargeable)
Batterie Rechargeable Li-ion*	RCR123	3.6V/3.7V	Y (Compatible, non Rechargeable)


* **Attention :** Ne rechargez que des batteries Li-Ion 18650. N'essayez pas de recharger les piles CR123 ou RCR123

Instructions

Installation des batteries
Installez les batteries comme indiqué sur le dessin et visser la capuchon de la lampe.
Note :
1. Insérez les batteries avec le pôle positif pointant vers la tête de la lampe. Le produit ne fonctionnera pas si les batteries sont mal insérées.
2- Ne pas dinger le faisceau vers les yeux
3- Ne mélanger pas les batteries rechargeables et non rechargeables.
4- Ne mélanger pas les batteries de différents types ou de différentes marques.
5- Ne mélanger pas des batteries de puissances différentes.
6- Si le produit est stocké dans un sac à dos ou inutilisé pendant une longue période, retirer les batteries pour éviter toute activation accidentelle ou fuite de liquide.

Charge

La lampe MH40GTR est capable de charger deux batteries 18650 Li-Ion. Comme illustré, déserrez le cache en métal (dans le sens anti-horaire) et connectez le port à une source d'énergie via le câble de charge. Allumez la lampe pour émettre la charge. La durée de charge moyenne pour deux batteries Li-Ion 18650 est de 5 heures.
Dans des conditions de marche normales, l'indicateur lumineux rouge près du port de charge s'allume deux fois par seconde.
Si un problème survient pendant la charge, le processus s'arrête et l'indicateur lumineux clignote rapidement. Ceci est en général dû à des batteries mal insérées ou endommagées ou la lampe n'est pas allumée.
Lorsque la charge est complétée, l'indicateur rouge reste allumé.
Attention :
1. La lampe MH40GTR doit être allumée pour entrer en mode charge.
2. Ne rechargez pas des batteries de différents types ou de différentes marques en même temps.

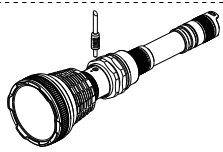

ON/OFF

Pour allumer : Pressez l'interrupteur du haut jusqu'à entendre un clic.
Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois l'interrupteur à fond pour éteindre la lampe.

Sélection du mode

La lampe Nitecore MH40GTR possède deux modes : Turbo et Personnalisé. Pour passer d'un mode à l'autre il suffit de serrer ou desserrer la tête de la lampe. Le mode Turbo correspond à l'éclairage maximum et le mode Personnalisé contient trois niveaux d'éclairage et 2 modes spéciaux.

Mode Turbo

Le mode Turbo (1200 Lumens) est activé en serrant la tête de la lampe. Dans ce mode, appuyez sur l'interrupteur à mi-course pour éclairer momentanément et relâchez pour éteindre. (L'éclairage momentané n'est pas possible dans le mode personnalisé.) L'éclairage momentané peut servir pour se signaler ou pour des applications tactiques.
Note : en mode Turbo, la chaleur produite par la lampe peut faire augmenter la température de la lampe et ainsi affecter son utilisation et même sa durée de vie. C'est pourquoi la lampe MH40GTR diminue automatiquement son éclairage après 5 minutes en mode Turbo pour contrôler la température et prolonger l'autonomie de la lampe. Il est possible de revenir au mode Turbo si nécessaire mais il n'est pas recommandé d'utiliser le mode Turbo pendant de longues périodes.

Mode personnalisé

Le mode Personnalisé est activé en desserrant légèrement la tête de la lampe. Dans ce mode, appuyez sur l'interrupteur légèrement et rapidement pour alterner entre les niveaux d'éclairage et autres fonctions dans l'ordre suivant : « Fort – Moyen – Bas – SOS – Stroboscope ». Après avoir sélectionné votre mode personnalisé, éteindre la lampe et attendre 10 secondes que la lampe mémorise les paramètres. La lampe activera ce mode dès que le mode personnalisé sera activé.
Conseils utiles: ce qui en fait la lampe de poche Multitask Hybride la mieux adaptée à vos besoins
Vous pouvez simplement considérer MH40GTR comme une lampe de poche avec un interrupteur principal avec un accès rapide à 2 états différents. Vous pouvez définir vos préférences pour un niveau de luminosité ou un mode spécial dans le mode personnalisé. Par exemple, si c'est pour votre usage quotidien, pré-réglez le niveau BAS dans le mode personnalisé pour un accès rapide en desserrant la tête de la lampe de poche; si c'est pour l'usage tactique, pré-réglez le mode STROBE dans le mode personnalisé pour un accès rapide.

Maintenance

Tous les six mois, le filetage doit être essuyé avec un chiffon propre et recouvert d'un lubrifiant à base de silicone.

Service de garantie

Tous les produits NITECORE® sont garantis pour leur qualité. Ils peuvent être remplacés sous 14 jours suivants l'achat. Au-delà, les produits NITECORE® défectueux peuvent être réparés pendant les 60 mois (5 ans) suivant l'achat. Après 60 mois, une garantie limitée s'applique, couvrant les coûts de main d'œuvre et maintenance, mais pas le coût des pièces détachées.
La garantie est annulée dans les situations suivantes :
1. Le(s) produit(s) est/sont décomposé(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) par des personnes non autorisées.
2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite à un usage inapproprié.
3. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite à des fuites de batteries.
Pour les dernières informations sur les produits et services NITECORE®, contactez votre distributeur national NITECORE® ou envoyez un mail à service@nitecore.com.
* Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés à titre indicatif. En cas de différence entre ce mode d'emploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. Sysmax Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avertissement préalable.

(Русский) MH40GTR

Функциональные особенности

- Используется светодиод CREE XP-L HI V3
- Максимальный световой поток до 1,200 люмен
- Высокоэффективная схема стабилизации обеспечивает продолжительность работы до 140 часов
- Оптимизированный сверхточный рефлектор обеспечивает дальность луча до 1,004 метров
- Интеллектуальная схема зарядки с функцией определения напряжения заряжает безопасно и быстро
- Бстроенный модуль зарядки позволяет заряжать аккумуляторы через порт зарядки
- Зажим под зарядку позволяет отсоединять защиту от воды, пыли и повреждений.
- 2 легкодоступных режима яркости включают поворотом головной части фонаря
- Режим, определяемый пользователем, позволяет быстро активировать сохраненный в блоке памяти уровень яркости или специальный режим
- Интеллектуальная функция контроля температуры контролирует температурного режима
- Конструкция корпуса обеспечивает защиту при падении
- Защита от обратной полярности.
- Универсальная плата питания позволяет использовать как перезаряжаемые, так и неперезаряжаемые литиевые батареи
- Зажим из нержавеющей стали с титановым покрытием
- Закаленное сверхпрочное минеральное стекло с покрытием, устойчивым к царапинам
- Изготовлен из алюминияового сплава авиационного класса
- Твердая анодированная отделка военного класса HA III
- Водонепроницаемость в соответствии со стандартом IPX8 (погружение на глубину до 2 метров)

Спецификации

Длина: 257 мм (10,12")
Диаметр головной части: 70 мм (2,76")
Диаметр корпуса: 25,4 мм (1")
Вес: 374 г (13,19 унции)

Принадлежности

2 литий-ионных аккумулятора NITECORE 18650 (NL1826), зажим, тактический холдинг, ремешок, сетевое зарядное устройство, чехол, запасная крышка торцевого переключателя, запасное уплотнительное кольцо

Варианты выбора аккумулятора

	Тип	Номинальное напряжение	Совместимость
Литий-ионный аккумулятор 18650	18650	3,6 В/3,7 В	Да (Совместимый и перезаряжаемый)
Основной литиевый аккумулятор*	CR123	3 В	Да (Совместимый, но не перезаряжаемый)
Литий-ионный аккумулятор*	RCR123	3,6 В/3,7 В	Да (Совместимый, но не перезаряжаемый)

* **Предупреждение:** Заряжайте только литий-ионные аккумуляторы 18650. НЕ пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи CR123 или RCR123.


Инструкция по эксплуатации

Установка аккумуляторов
Вставьте аккумуляторы, как показано на рисунке, и закрутите торцевую крышку.
Примечание:
1. Убедитесь в том, что положительные терминалы аккумуляторов при установке направлены в сторону головной части. Устройство не будет работать, если аккумуляторы вставлены неправильно.
2. НЕ направляйте луч в глаза окружающих.
3. Не используйте одновременно перезаряжаемые и неперезаряжаемые аккумуляторы.
4. Не используйте одновременно батарей/аккумуляторы разных типов/марок.
5. Не используйте одновременно батарей/аккумуляторы с различными уровнями мощности.
6. Если устройство хранится в рюкзаке или не используется длительное время, необходимо извлечь из него все аккумуляторы в целях предотвращения случайного включения и утечки электролита.

Зарядка

MH40GTR способен заряжать два защищенных литий-ионных аккумулятора 18650. Ослабьте металлический торец, как показано на рисунке (в направлении против часовой стрелки), и подключите порт зарядки к розетке с помощью зарядного кабеля, входящего в комплект. Затем включите устройство, чтобы начать зарядку. Среднее время зарядки для двух литий-ионных аккумуляторов 18650 составляет 5 часов.
• При нормальных условиях зарядки красная лампочка индикатора рядом с портом зарядки будет мигать два раза в секунду.
• Если во время процесса зарядки обнаружится проблема, MH40GTR прекратит зарядку, и красная лампочка индикатора начнет часто мигать. Обычно это происходит при повреждении или неправильной установке аккумуляторов, или в том случае, если фонарь не включен.

По завершении зарядки красная лампочка индикатора будет светить постоянно.
Предостережение:
1. Для того, чтобы начался процесс зарядки, фонарь MH40GTR необходимо включить.
2. НЕ заряжайте одновременно батареи разных типов или марок.

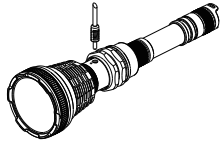

Включение/Выключение

Для включения: Нажмите торцевой переключатель до щелчка.
Для выключения: Повторно нажмите торцевой выключатель до щелчка.

Переключатель режимов